


# MF015 Instructions - Aufbauanleitung

1. Assembly will be easier if table is constructed laying on its side (*fig. 1*). Lay two Legs on the floor as illustrated, spread apart slightly wider than the approximate distance of the long table edge.
2. Place a spring washer and then a plain washer on each of the 16 bolts provided.



3. Place the long side of Shelf on Legs, moving Legs into position so that holes on lower Legs match holes on underside of Shelf. Insert 4 bolts with washers into holes in Shelf and tighten to secure to Legs.
4. Move the long side of the Table Top into position on upper Legs so that holes on upper Legs match holes on underside of Table Top. Insert 4 bolts with washers into holes in Table Top and tighten to secure to Legs.
5. Leaving table on its side attach remaining Legs to Shelf and Table Top as previously.
6. Turn completed table upright (*fig. 2*).

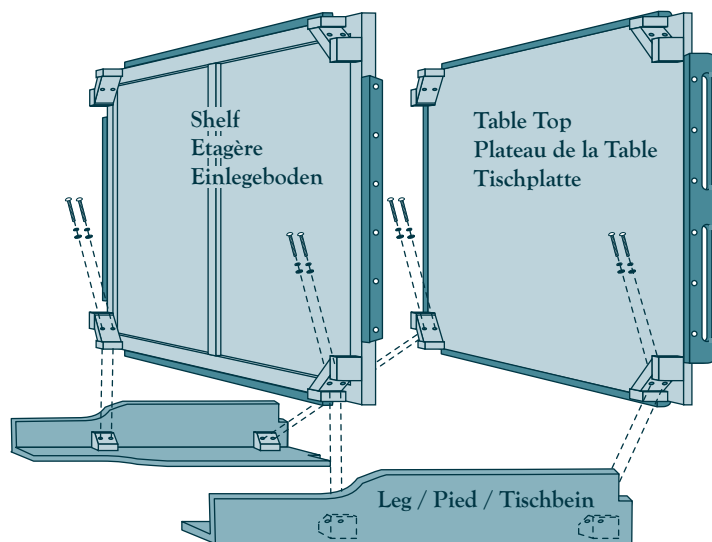


*fig. 1 / Abb. 1*

1. Le montage sera plus facile si la table est assemblée couchée sur un côté (*fig. 1*). Placez deux pieds sur le plancher conformément à l'illustration, séparés par une distance légèrement plus grande que la longueur du bord de la table.
2. Placez une rondelle fendue et une rondelle sur chacune des 16 vis fournies.



3. Placez le côté le plus long de l'étagère sur les pieds, en rapprocheront ceux-ci afin que les trous dans les pieds correspondent à ceux du dessous de l'étagère. Placez quatre vis, munies de leurs rondelles, à travers les trous de l'étagère et vissez-les sur les pieds.
4. Placez le côté plus long du plateau de la table sur le haut des pieds afin que les trous des pieds et du plateau correspondent. Placez quatre vis munies de rondelle à travers les trous du plateau de la table et vissez-les sur les pieds.
5. Tout en laissant la table sur le côté, fixez les deux autres pieds à l'étagère et au plateau de table comme précédemment.
6. Redresser la table pour la mettre sur ses pieds (*fig. 2*).

1. Das Aufbauen wird erleichtert, wenn der Tisch auf die Seite gelegt wird (*Abb. 1*). Legen Sie 2 Tischbeine wie abgebildet auf den Fußboden. Der Abstand muß ein wenig größer sein, als die längere Seite der Tischplatte.

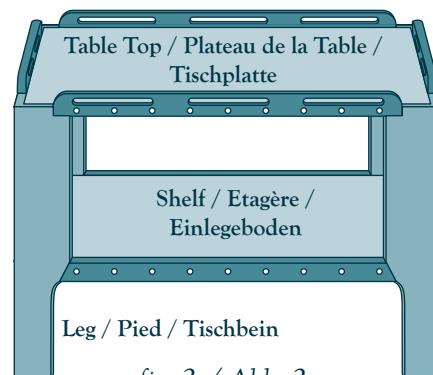

*fig. 2 / Abb. 2*

2. Stecken Sie zuerst die Federscheibe und dann die Unterlegscheibe auf jede der 16 beiliegenden Schrauben.



3. Legen Sie die längere Seite des Einlegebodens auf die Tischbeine und schieben Sie die Tischbeine so hin, daß die unteren Bohrungen am Tischbein mit den Bohrungen an der Unterseite des Einlegebodens übereinander liegen. Stecken Sie 4 Schrauben mit Unterlegscheiben in die Bohrungen im Regalboden und ziehen Sie diese fest, um die Tischbeine zu fixieren.
4. Legen Sie die längere Seite der Tischplatte an das obere Ende der Tischbeine, so daß die oberen Bohrungen am Tischbein mit den Bohrungen an der Unterseite der Tischplatte übereinander liegen. Stecken Sie 4 Schrauben mit Unterlegscheiben in die Bohrungen an der Tischplatte und ziehen Sie diese fest, um die Tischbeine zu fixieren.
5. Montieren Sie nun die beiden verbleibenden Tischbeine wie oben beschrieben. Der Tisch bleibt dabei auf der gleichen Seite liegen.
6. Stellen Sie den Tisch aufrecht hin (*Abb. 2*).

The Netherlands  
AM NL  
Ambachtsweg 37  
NL-3899 AM  
Zeewolde

United States  
AM USA  
888 Garfield  
P.O. Box 21710  
Eugene, OR 97402

